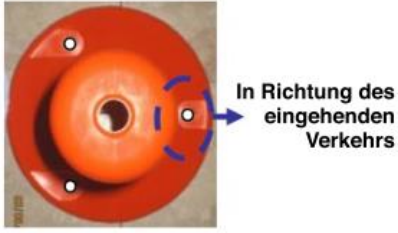
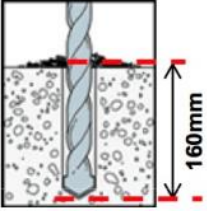
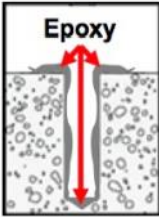
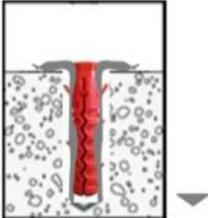
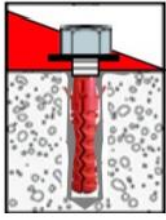
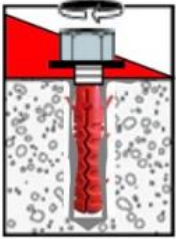


INSTALLATIONSANLEITUNG

FLEXPOLLER Verkehrsleitzylinder, verschraubte Anwendung

Um die höchste Effizienz zu erreichen empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

	SCHRITT 1 Oberfläche reinigen und die Bohrlöcher markieren und bohren • Reinigen Sie die Oberfläche. ! • Platzieren Sie den FLEXPOLLER mit dem Standard Loch in Richtung eingehender Verkehr.! • Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eben ist. Dann stellen Sie den FLEXPOLLER auf bis Sie eine zufriedenstellende Position erreichen (vertikal zur Grundfläche).! • Markieren Sie die 3 Bohrungen. !
	SCHRITT 2 Bohrungen anbringen (Ø 14 mm bei 160 mm Tiefe) • Bohrungen anbringen (Durchm. 14 mm bei 160 mm Tiefe). • Danach die Bohrlöcher säubern damit diese Schmutz, Staub und Fettfrei sind (z.B. mit Drahtbürste und/oder Gebläse) bevor das Epoxyd in die Bohrlöcher eingebracht wird.
	SCHRITT 3 Einbringen des Epoxyd in die Bohrlöcher • Bereiten Sie das Epoxyd vor und bringen Sie es an den Innenseiten der Bohrung und im Bohrungsgrund an. • Bringen Sie ebenfalls Epoxyd an der Unterseite des FLEXPOLLER (insbesondere rund um die Löcher) auf.
	SCHRITT 4 Führen Sie die Dübel bündig in die Bohrung ein • Führen Sie 14 x 100 mm Nylon Dübel bündig in die Bohrungen ein
	SCHRITT 5 Führen Sie die Schrauben und die Unterlegscheiben durch die Löcher in die Bohrungen ein • Führen Sie die Vierkantschrauben (DIN 571, 10 x 100 mm, Schlüsselweite 17 mm) mit den Unterlegscheiben (Außendurchmesser 25 mm) durch die Löcher des FLEXPOLLER in die Dübel ein.
	SCHRITT 6 Schrauben anziehen bis diese fest sind • Bevor das Epoxyd ausgehärtet ist, die Schrauben fest anziehen.

Wir empfehlen bei der Installation das Tragen von Sicherheitsbrillen, Handschuhen und Gehörschutz!!